

Voigtländer

NOKTON 42.5mm F0.95

使用說明書



COSINA CO., LTD.

Oct 2017, Ver 1.0

Voigtländer Micro Four Thirds 卡口鏡頭由金屬打造，對焦柔順準確，最近對焦距離由 15cm 至 23cm 不等，取決於鏡頭焦距，近攝時可以營造柔和散景，這個系列的鏡頭覆蓋 Micro Four Thirds 成像圈，光圈全開時能提供十分高解像度。

Voigtländer Micro Four Thirds 卡口鏡頭功能

- Micro Four Thirds 卡口
- 採用嶄新光學設計，高折射玻璃
- 金屬打造
- 柔順準確對焦
- 10 片光圈葉營造柔和散景

鏡頭之安全及保養

以下要點為保護用者免受傷害或損壞鏡頭



警告

如用者不理會本警告並錯誤地使用產品，有機會引至受傷或死亡。



注意

如用者不理會本注意事項，有機會引至受傷或對產品損壞。



警告

不要直接經由遠攝鏡頭望向陽光，會對眼睛做成傷害。



注意

將鏡頭及配件儲存到兒童取不到的地方。



注意

避免於陽光直射下儲存鏡頭，更應使用鏡頭蓋，否則可能引起火警。

不要直接接觸鏡片，如塵埃，可用商用鏡頭清潔用品或合適之鏡頭布清潔。



- * 此鏡頭可安裝在 Micro Four Thirds 相機上。
- * 此鏡頭只可使用手動對焦，沒有電子輔助。此鏡頭只適用 "M"/" 手動模式" 或 "A"/" 光圈先決模式"。其它模式並不適用。
- * 影像可於相機 LCD 屏幕放大以提高手動對焦時的準確性。請參閱相機的說明書有關以上操作。
- * 配合此鏡頭之使用，請把相機設定如下
 - 把 "無鏡頭拍攝" 設定至 "開"。
 - 把對焦模式設定至 "手動"。請參閱相機的說明書有關以上操作。
- * 當此鏡頭跟 OLYMPUS E-P1, E-P2, E-PL1,E-PL1s — 使用時，請把測光模式設定至 "中央重點平均測光" 或 "重點測光"。"數碼 ESP 測光" 或未能提供準確測光。
- * 由於這是一枝擁有特大光圈的鏡頭，當光圈全開時或拍近攝時，景深非常短而景物變得朦朧。周遭的環境如溫度變化也有可能影響對焦。稍稍後移將焦點移離無限遠可以稍稍補償誤差。建議使用 Micro 4/3 相機內的對焦確認功能，以確保對焦準確。

* Micro Four Thirds 是一個註冊商標。

* 此說明書的敘述及公司名稱是一個註冊商標。

部品詳細說明

- ① 遮光罩
- ② 濾鏡環
- ③ 光圈控制環
- ④ 光圈環
- ⑤ 焦距環
- ⑥ 景深環
- ⑦ 焦距指標
- ⑧ 卡口
- ⑨ 遮光罩固定螺絲
- ⑩ 光圈指標
- ⑪ 光圈比例
- ⑫ 焦距比例
- ⑬ 景深比例
- ⑭ 卡口指標
- ⑮ 遮光罩接環

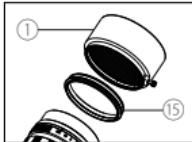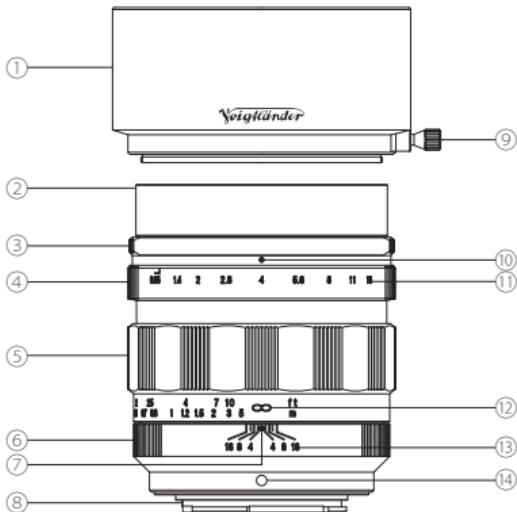

●安裝 / 移除鏡頭

請參閱相機的說明書正確地安裝 / 移除鏡頭。

* 安裝 / 移除鏡頭時，請確定相機電源已關。

請握住景深環⑥安裝 / 移除鏡頭。握住鏡頭其他部分安裝 / 移除鏡頭可能引致損壞。

●安裝遮光罩

先鬆開遮光罩固定螺絲⑨把遮光罩接環⑯從遮光罩①移開，然後把遮光罩接環⑯安裝到鏡頭，再把遮光罩①安裝到遮光罩接環⑯，安裝妥後把遮光罩固定螺絲⑨鎖緊。遮光罩①可反轉裝在遮光罩接環⑯上，以便攜帶及儲放。鏡頭蓋可安裝在遮光罩接環⑯上。

* 遮光罩接環⑯上只可以安裝鏡頭蓋(不可以安裝濾鏡)

●濾鏡安裝

將 58mm 濾鏡裝上鏡頭。

●光圈操作選擇系統 — 無段光圈開合及正常光圈開合設計
閣下可選擇以下兩種光圈操作模式— 無段光圈開合及正常光圈開合

1. 把光圈環③推向相機接環

2. 把光圈環③轉動 180 度

3. 請確定兩個指標⑦⑩連成一線

* 如白色指標與光圈環③連成一線時，光圈已設定在正常模式。指向黃色時，光圈已設定在無段模式。

●規格

產品名稱	NOKTON 42.5mm F0.95
焦距	42.5mm
光圈比率	F0.95
最小光圈	F16
構造	11 組 8 片
拍攝角度	30.5 °
光圈葉	10 片
最近對焦距離	0.23m
最大放大倍率	1:4.0
濾鏡口徑	ø58mm
最大口徑	約 ø64.3mm
鏡長	約 74.6mm
重量	約 571g
卡口	Micro Four Thirds 卡口
其他	光圈操作選擇系統
隨鏡頭配件	前蓋、後蓋及遮光罩

* 規格和資訊如有更改，恕不另行通知