



SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical III E-mount

使用説明書

Voigtländer E 卡口鏡頭專為 E 卡口相機而設計，覆蓋全片幅感應器。手動操控設計，需要人手調較焦距和設定光圈，內置 CPU 傳送資料到相機，提供 Exif 資料。視乎相機規格，鏡頭可對應各項鏡頭自動補償、5 軸防震及手動對焦輔助等功能。

Voigtländer E-mount 鏡頭功能

- 全片幅鏡頭，內置 CPU
- 特別光學設計，針對數碼相機
- 全金屬打造延長鏡頭壽命
- 柔順對焦環，增加對焦準確性

鏡頭之安全及保養

以下要點為保護用者免受傷害或損壞鏡頭



警告

如用者不理會本警告並錯誤地使用產品，有機會引至受傷或死亡。



注意

如用者不理會本注意事項，有機會引至受傷或對產品損壞。



警告

不要直接經由遠攝鏡頭望向陽光，會對眼睛做成傷害。



注意

將鏡頭及配件儲存到兒童取不到的地方。




注意

避免於陽光直射下儲存鏡頭，更應使用鏡頭蓋，否則可能引起火警。

不要直接接觸鏡片，如塵埃，可用商用鏡頭清潔用品或合適之鏡頭布清潔。

部品詳細説明

- ① 遮光罩
- ② 光圈環
- ③ 光圈控制環
- ④ 焦距環
- ⑤ 焦距比例
- ⑥ 卡口指標
- ⑦ 卡口
- ⑧ 光圈比例
- ⑨ 光圈指標
- ⑩ 焦距指標
- ⑪ 景深比例
- ⑫ 景深環

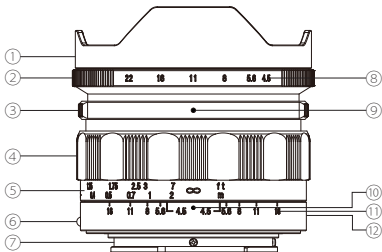

●安裝 / 移除鏡頭

請參閱相機的說明書正確地安裝 / 移除鏡頭。

* 安裝 / 移除鏡頭時，請確定相機電源已關。

請握住景深環⑫安裝 / 移除鏡頭。握住鏡頭其他部分安裝 / 移除鏡頭可能引致損壞。

●濾鏡安裝

將 58mm 濾鏡裝上鏡頭。

注意：遮光罩是不可拆除。

●光圈操作選擇系統 — 無段光圈開合及正常光圈開合設計
閣下可選擇以下兩種光圈操作模式— 無段光圈開合及正常光圈開合

1. 把光圈環③推向相機接環
2. 把光圈環③轉動 180 度
3. 請確定兩個指標⑨⑩連成一線

* 如白色指標與光圈環③連成一線時，光圈已設定在正常模式。指向黃色時，光圈已設定在無段模式。

CPU 電子接點運作

1. Exif 資料

鏡頭的 Exif 資料可儲存在相片內

(例如，當閣下使用 Voigtlander 15mm F4.5 E-mount)

鏡頭	E 15mm F4.5 or Voigtlander SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 III Aspherical
焦距	15mm
最大光圈	F4.5
光圈	拍攝時使用的光圈

* 以上描述可能因應韌體版本或其他因素而有所改變。

* 部份相機型號不能把資料正確地傳送。

2. 鏡頭補償資料

鏡頭儲存資料作自動補償使用。閣下可以在相機設定鏡頭自動補償功能；

陰影補償	自動 / 關
色像差補償	自動 / 關
失真差補	自動 / 關

* 有部份相機不能選擇自動補償功，請參考相機功能。

3. 手動對焦輔助功能

當轉動鏡頭對焦，LCD 顯示屏的影像會自動放大。閣下可以在功能表上選擇影像放大的時間，請參閱相機的說明書。

* 這功能只適用於部份型號的相機。

4. 對焦距離設定

當相機偵測到鏡頭轉動，焦距離設定指示會顯示在 LCD 屏幕上。

* 使用這個功能，請設定至“手動對焦模式”。

* 有些相機不能使用這個功能，請參閱相機說明書。

5. 五軸防震

Super Wide-Heliar 15mm F4.5 III E 卡口鏡頭對應內置多軸防震的 E 卡口相機。

●規格

產品名稱	SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical III
焦距	15mm
最大光圈	F4.5
最小光圈	F22
構造	9 組 11 片
拍攝角度	110 °
光圈葉	10 片
最近對焦	0.3m
最大放大倍率	1:15.4
濾鏡口徑	ø58mm
最大口徑	約 ø66.4mm
鏡長	約 62.3mm
重量	約 298g
卡口	E 卡口
光圈環	有提供 (以 1/3 級增加)
電子接點	有
手動對焦輔助	對應
Exif 資料	對應
自動補償功能	可能

* 規格和資訊如有更改，恕不另行通知

●規格

五軸防震	對應 (只適用於內置五軸防震相機)
其他	光圈操作選擇系統
遮光罩	內置式遮光罩
隨鏡頭配件	前蓋及後蓋

* 規格和資訊如有更改，恕不另行通知