



## **APO-SKOPAR 90mm F2.8 SLiis**

使用説明書

Voigtländer SLII 系列專為單鏡反光相機設計，定焦設計帶來特大光圈及超卓解像度。Nikon Ai-S 卡口內置 CPU，可透過相機調較光圈。全片幅格式，超卓解像度，手動操作。

### Voigtländer SLII 系列功能

- Nikon Ai-s 卡口內置 CPU
- 超卓解像度，適合膠卷相機及數碼相機
- 全片幅格式
- 金屬打造
- 柔順準確對焦

## 鏡頭之安全及保養

以下要點為保護用者免受傷害或損壞鏡頭



### 警告

如用者不理會本警告並錯誤地使用產品，有機會引至受傷或死亡。



### 注意

如用者不理會本注意事項，有機會引至受傷或對產品損壞。

---



### 警告

不要直接經由遠攝鏡頭望向陽光，會對眼睛做成傷害。



### 注意

將鏡頭及配件儲存到兒童取不到的地方。



### 注意

避免於陽光直射下儲存鏡頭，更應使用鏡頭蓋，否則可能引起火警。


---

不要直接接觸鏡片，如塵埃，可用商用鏡頭清潔用品或合適之鏡頭布清潔。

## 部品詳細説明

---

- ① 濾鏡環
- ② 焦距環
- ③ 焦距比例
- ④ 景深環
- ⑤ 光圈比例
- ⑥ 焦距 / 光圈指標
- ⑦ 光圈環
- ⑧ 卡口

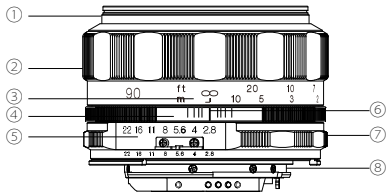

## ●安裝 / 移除鏡頭

請參閱相機的說明書正確地安裝 / 移除鏡頭。

\* 安裝 / 移除鏡頭時，請確定相機電源已關。

請握住景深環④安裝 / 移除鏡頭。握住鏡頭其他部分安裝 / 移除鏡頭可能引致損壞。

## ●濾鏡安裝

將 52mm 濾鏡裝上鏡頭。

## ●另購遮光罩 LH-90IIIS

LH-90IIIS 遮光罩為額外配件。

把遮光罩扭入濾鏡環上。

## ●規格

產品名稱	APO-SKOPAR 90mm F2.8 SLiS
焦距	90mm
最大光圈	F2.8
最小光圈	F22
構造	7 組 7 片
拍攝角度	27.5 °
光圈葉	9 片
最近對焦距離	0.9m
最大放大倍率	1:8.1
濾鏡口徑	ø52mm
最大口徑	約 ø66.3mm
鏡長	約 41.0mm
重量	約 260g
卡口	Ai-S ( 內置 CPU )
隨鏡頭配件	前蓋及後蓋
另購	遮光罩 (LH-90iIS)

\* 規格和資訊如有更改，恕不另行通知